


Exide AGM & Conventional -akut

Ohjeita hapon täyttöön jälleenmyyjille ja ammattiasentajille


1

Valmistelu

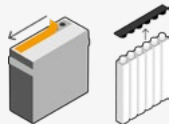

AGM

Poista akun punaiset suojakalvot. Irrota happopakkauksen kansi. Laita kansi talteen ja varo puhkaisemasta happopakkauksen sinettiä.

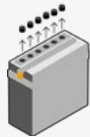

Conventional

Irrota akun yläpuolen täyttöaukkojen tulpat ja laita ne syrjään. Irrota punainen poistotulppa akun sivussa olevasta aukosta ja heitä se pois. Varo puhkaisemasta happopakkauksen sinettiä.*

2


Kohdistaminen



Sovita happopakkaus akun täyttöaukkoihin.

3

Täyttäminen

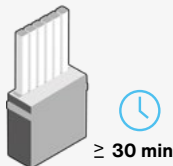

≥ 30 min

Paina happopakkausta kevyesti alaspäin kunnes sinetti murtuu. Tämän jälkeen happo valuu akun kennoihin. Odota kunnes happopakkaus on täysin tyhjä ja anna akun seistä vähintään 30 minuuttia.

4

Happopakkauksen hävittäminen



Ravista happopakkausta hieman varmistaaksesi, että ampullit ovat täysin tyhjä. Nosta happopakkaus varovasti ylös ja poista se käytöstä asianmukaisella tavalla. Pyyhi pois mahdolliset happovuodot.

5

Akun sulkeminen



Happopakkauksen kansi

AGM

Sulje akkukennojen täyttöaukot huolellisesti ja tiiviisti happopakkauksesta irrottamalla kannella

Conventional

Laita tulpat tiiviisti takaisin paikoilleen akun kennoihin

Käsittele akkuja oikein. Noudata aina mukana toimitettavaa ohjetta.

*joissakin Conventional - tyyppisissä akuissa on mukana happopakkaus, jossa on yksi pullo

www.exidegroup.com



Uusi eurooppalainen lain-säädäntö kieltää akku-elektrolyytin myynnin loppukäyttäjille.

2.2.2021 lähtien uusi eurooppalainen asetus (asetus EU 2019/1148) kieltää akkuelektrolyytin myynnin loppukäyttäjille, koska se sisältää rikkihappoa. Jälleenmyyjät eivät enää saa toimittaa loppukäyttäjille erillisiä rikkihappopakkauksia tai -pulloja esiladattujen kuivien akkujen aktivoimiseksi. Asetus ei koske moottoripyörien akkuja, jotka on jo tehtaalla täytetty, kuten Exide GEL ja Exide AGM Ready.

Tästä syystä jälleenmyyjien on täytettävä ja valmistettava Exide AGM (kuiva) ja perinteiset akut ennen kuin ne luovutetaan loppukäyttäjälle.

